


Elkington

Monteringsanvisning Zip 4-7


Fjäderjustering till golvnivå

Den hopfällda Zip-stegen är monterad på en träpanel vid leverans. På Zip 4-7 rekommenderas en 80 mm distansbricka (ingår ej i leveransen) bakom panelen.

Standardmontering

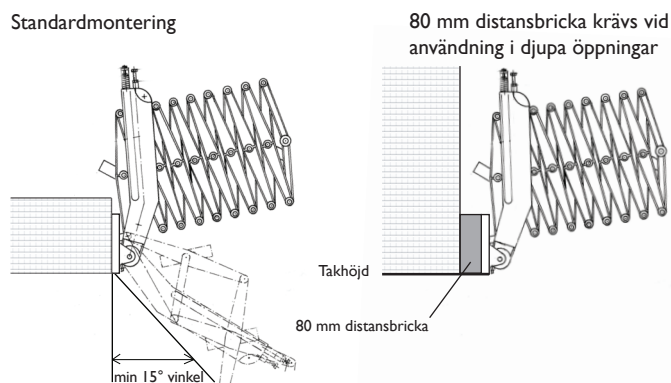

1. Saxstege
2. Manöverarm
3. Skruv
4. Mutter
5. Skruv
6. Mutter
7. Sidofjäder
8. Fjäderspännare
9. Låssprint \varnothing 10 mm
10. Låsskruv
11. Bricka
12. Träpanel
13. Dragring

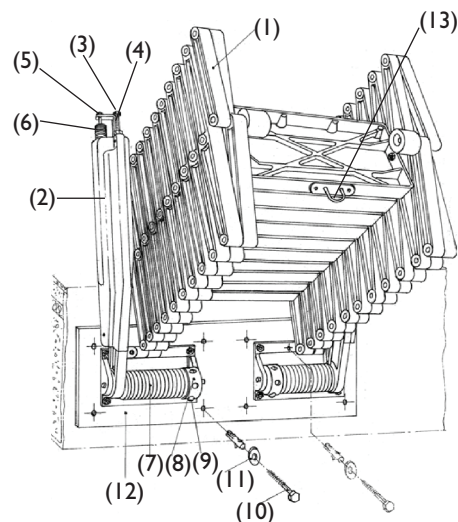

Installation


Fäst träskivan (12) med lämpliga skruvar (10) (min. \varnothing 8 x 80) och brickor (11) (min. sex fästen). Använd Rawplugs eller liknande infästningar vid montering i tegel, sten eller betong (infästningar medföljer inte). Stegen måste alltid förvaras torrt.

Observera: Använd inte stegen förrän den är helt installerad och har justerats till rätt golvviloläge.


Justering av viloläge efter fixering

1. Dra ned stegen till den fästpunkt du behöver.
2. Lossa låsmuttern (4) och skruva i bulten (3) tills det tar stopp. Dra sedan åt låsmuttern. Detta begränsar nu fästpunkten.

Utan innetakslucka

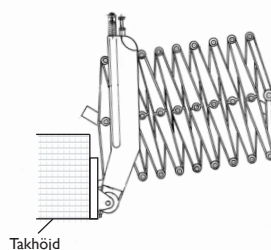


Med innetakslucka

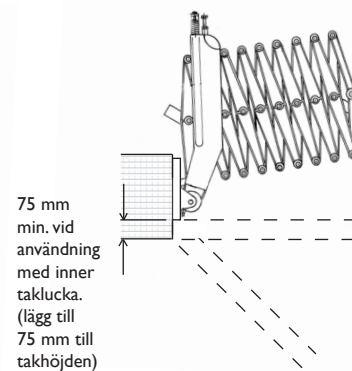

Justering av trappsteg

1. Dra ner Zip-stegen i läge för användning.
2. Skruva av muttrarna (2) på undersidan av varje trappsteg tills du kan vrida på alla steg. Använd inte stegen.
3. Dra åt muttrarna (2).

1. Trappsteg
2. Mutter
3. Inre saxmekanism
4. Yttre saxmekanism

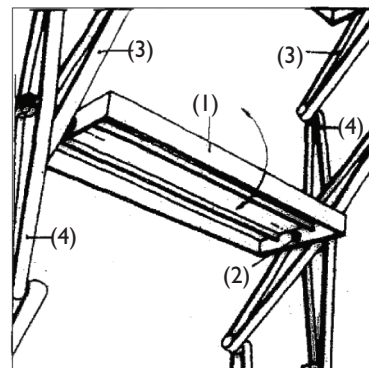

(Enheterna är tunga; tänk alltid på säkerheten i första hand)


(Fortsättning från sida 1 av 2)

Justering av hastighet för att ökas motståndet

1. Lossa muttern (6). Dra åt fjädern genom att skruva i del (5) (se till att fjädern inte vrids).
2. Vajern och remsystemet ska nu vara i linje och parallellt med manöverarmen (2). Fjädrarna på båda sidor ska justeras med samma kraft.
3. Dra nu åt muttern (6).

För att minska motståndet

Utför ovanstående rutin i omvänd ordning men skruva ut del (5).

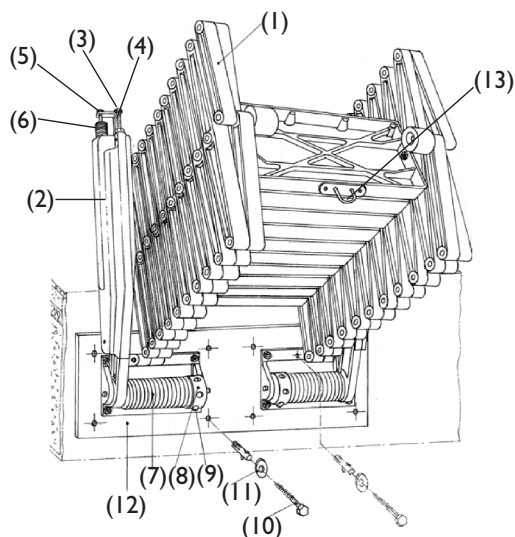

Dra åt och lossa huvudfjädersn

Detta bör endast vara nödvändigt om stegen inte stötts upp av huvudfjädersn i stängt läge. Justering ska endast göras i stängt läge.



OBSERVERA! Huvudfjädersn (7) är väldigt starka – var extra försiktig

1. Använd en 300 mm lång metallstång med 10 mm diameter (Ingår ej i leveransen) och sätt in den i ett hål i fjädersnaren.
2. Vrid fjädersnaren (8) uppåt för att ta avlasta och ta bort låssprinten (9):

Dra åt: fortsätt vrida fjädersnaren (8) uppåt och sätt i låssprinten (9) i nästa hål. Se till att låssprinten (9) sitter ordentligt innan du tar bort metallstången.

Lossa: avlasta långsamt spänningen genom att sänka metallstången och sätt den utdragna låssprinten (9) i hålet ovan. Se till att låssprinten (9) sitter ordentligt innan du tar bort metallstången.

3. När låssprinten sitter i rätt hål avlastar du långsamt spänningen med metallstången.
4. Se till att båda fjädersnarna (7) är inställda till samma spänning.

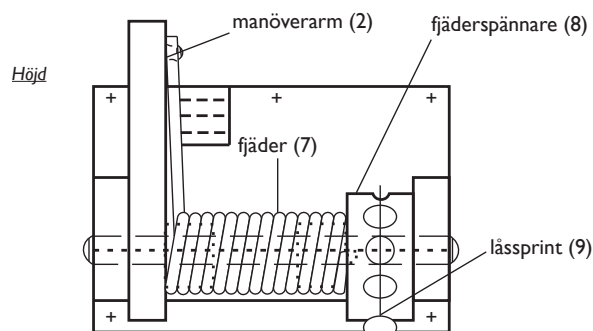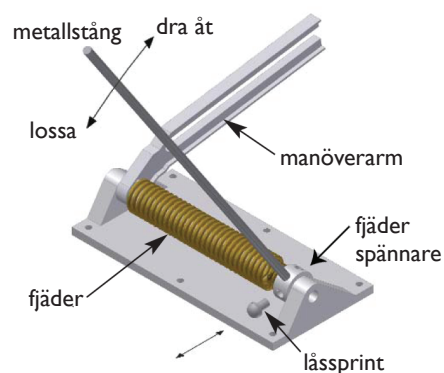

Fastsättning av ledstång (normal höger sida)

