

Elkington

Denna monteringsanvisning gäller för lock i kanal av typen Cubic

Ram eller ramdelar får ej gjutas fast utan att betongfyllt lock är på plats i ramen.



- 1 Gör ursparing i betongkonstruktionen.



- 2 Fyll locken med betong innan stenläggning. Betongkvalitet minimum C45/55.



- 3 Placera stenen i locken innan betongen stelnat för att stenen ska sitta fast.




- 4 Placera ramen i sitt läge i ursparingen och kontrollera att den ej hänger ut i schaktet.



- 5 Justera ramen till önskad nivå med hjälp av stålunderlägg eller annat lämpligt material.



- 6 Rengör alla ytor noggrant och placera sedan locken samt skenor i ramen.

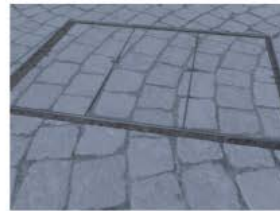

- 7 Kontrollera att ram och lock har full anliggning så att ramen ej kan rubbas och lock ej vippar.

- 8 Fyll ursparingen med betong runt om och under ramen. Vibrera betongen väl och låt brinna långsamt.

Notera att cubic ej är garanterat vattentät. För ökad täthet kan silikon läggas på gummipackningen samt på ovansidan mellan lock och ram. Även ovanpå och ikring skenor och i ramskarvar.